TUTORIEL KIT JUST DANCE

5min

IMPORTANT : Vous devez être muni d'un ordinateur / téléphone / vidéoprojecteur possédant une sortie jack 3,5mm.

INSTALLATION

ÉTAPE 1 : console

1. Ouvrez le couvercle de la station d'accueil Nintendo Switch.

2. Branchez le connecteur USB de l'adaptateur secteur Nintendo Switch, portant l'étiquette bleu clair sur l'entrée « AC ADAPTER », à gauche de l'étiquette bleue, puis branchez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur à la prise murale.

3. Branchez l'embout du câble HDMI, ne portant pas d' étiquette sur l'entrée « HDMI OUT ». Branchez l'embout opposé sur votre télévision. Refermez ensuite le couvercle de la station d'accueil Nintendo Switch.

MISE EN MARCHE

La Nintendo Switch dispose de deux modes d'utilisation différents. Vous pouvez passer de l'un à l'autre quand bon vous semble. Pour Just Dance, il faut mettre la console en mode fixe.

ÉTAPE 2 : modes

Mode 1 : nomade

La console vous est livrée en mode téléviseur. Pour l'utiliser en mode portable, vous devez attacher les deux Joy-Con à la console. Ensuite, appuyez sur le bouton « Power » pour mettre en route la console. Puis appuyez 3 fois sur la « touche A » pour la déverrouiller.

Mode 2 : fixe

1. Pour remettre la console en mode fixe, retirez les Joy-Con (manettes) droit et gauche de la console.

2. Positionnez la console de façon à ce que l'écran tactile soit tourné dans la même direction que la face avant de la station d'accueil. Insérez ensuite la console dans la station d'accueil. L'écran tactile s'éteint une fois la console insérée dans la station d'accueil.

3. Appuyez sur le bouton « Power » pour mettre en route la console

MISE EN MARCHE

ÉTAPE 3 : enceinte

1. Branchez le câble XLR portant l'étiquette verte sur l'entrée « INPUT 2 », au dessus de l'étiquette verte. Branchez ensuite l'embout jack, portant l' étiquette jaune, sur la sortie son de votre télévision.

   ATTENTION : le câble XLR a deux embouts. Branchez seulement l'embout portant l'étiquette verte ! L'autre embout n'est pas utile.

2. Branchez le câble d'alimentation portant l' étiquette orange sur l'entrée au dessus de l' étiquette orange, puis branchez la prise sur secteur.

ÉTAPE 4 : mise en marche

1. Avant d'allumer l'enceinte, veillez à ce que les volumes 1 et 2 soient au minimum. Allumez ensuite l'enceinte en appuyant sur le bouton « Power ». Augmentez les volumes 1 et 2 progressivement une fois la musique et les micros allumés pour ajuster le volume.

ÉTAPE 5 : lancer le jeu

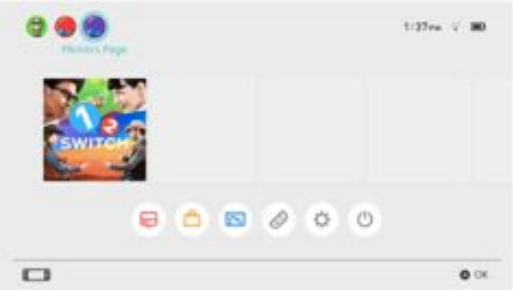

1. Rendez-vous sur la Home de la console.
2. Cliquez sur l'icône carré de Just Dance 2024 pour lancer le jeu.

Si jamais un point de ce tutoriel n'est pas clair ou si vous rencontrez un problème lors de l'installation, n'hésitez pas à nous appeler au 01.87.21.21.85

Et plein d'autres kits à découvrir sur **www.begoodz.fr**

BEGOODZ

Gardez les souvenirs, pas les objets